

# 12.0 Megapíxele Cámara Digital t1234

# Manual de Usuario



¿Preguntas? ¿Necesite una cierta ayuda? Este manual debe ayudarle a entender nuevo producto.

Si usted tiene preguntas, llame nuestro número del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



o visita www.polaroid.com

# Índice

Acerca de este manual.     Cumplimiento de la Comisión federal de comunicaciones 6     Declaración de conformidad 7     Reconocimiento de marca registrada 7  Precauciones de seguridad y uso 7     Información relacionada con la cámara 7     Información relacionada con la cámara 7     Información relacionada con la batería 8  2 Introducción 9     Requisitos del sistema 9     Características principales 9     Características principales 10     Contenido del paquete 11     Vistas de la cámara 12     Botones de la cámara 14     Control de desplazamiento 14     Notificaciones 15     Indicadores LED 16     Sonido de las operaciones 17     Memoria de la cámara 17     Memoria de la cámara 17     Almacenamiento externo 17  3 Procedimientos iniciales 18     Acoplar la correa para la muñeca 18     Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC 19     Cargar la batería 20     Encender y apagar la cámara 21     Configuración inicial 21     Establecer el idioma 21     Establecer el idioma 21     Establecer la fecha y la hora 22     Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236  Magual de usuario para la cámara digital Polagid 11236	1 Prólogo	6
Cumplimiento de la Comisión federal de comunicaciones 6 Declaración de conformidad 77 Reconocimiento de marca registrada 77 Precauciones de seguridad y uso 77 Información relacionada con la cámara 77 Información relacionada con la batería 88  2 Introducción 9 Requisitos del sistema 99 Características principales 100 Contenido del paquete 111 Vistas de la cámara 122 Botones de la cámara 144 Control de desplazamiento 144 Notificaciones 15 Indicadores LED 16 Sonido de las operaciones 17 Memoria de la cámara 17 Memoria de la cámara 17 Memoria interna 17 Almacenamiento externo 17  3 Procedimientos iniciales 18 Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC 19 Cargar la batería 20 Encender y apagar la cámara 21 Establecer el idioma 21 Establecer la fecha y la hora 22 Modos 23 Seleccionar las opciones del modo Grabación 23	Acerca de este manual	6
Declaración de conformidad         7           Reconocimiento de marca registrada         7           Precauciones de seguridad y uso         7           Información relacionada con la cámara         7           Información relacionada con la batería         8           2 Introducción         9           • Requisitos del sistema         9           • Características principales         10           • Contenido del paquete         11           • Vistas de la cámara         12           • Botones de la cámara         14           • Control de desplazamiento         14           • Notificaciones         15           Indicadores LED         16           Sonido de las operaciones         17           • Memoria de la cámara         17           • Memoria interna         17           • Acoplar la correa para la muñeca         18           • Insertar la batería         18           • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC         19           • Cargar la batería         20           • Encender y apagar la cámara         21           • Configuración inicial         21           Establecer le idioma         21           Establecer la idioma         21 <td>Cumplimiento de la Comisión federal de comunicaciones</td> <td>6</td>	Cumplimiento de la Comisión federal de comunicaciones	6
Reconocimiento de marca registrada   7     Precauciones de seguridad y uso   7     Información relacionada con la cámara   7     Información relacionada con la batería   8     2   Introducción   9     Requisitos del sistema   9     Características principales   10     Contenido del paquete   11     Vistas de la cámara   12     Botones de la cámara   14     Control de desplazamiento   14     Notificaciones   15     Indicadores LED   16     Sonido de las operaciones   17     Memoria de la cámara   17     Memoria interna   17     Almacenamiento externo   17     3 Procedimientos iniciales   18     Insertar la batería   18     Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC   19     Cargar la batería   20     Encender y apagar la cámara   21     Establecer le idioma   21     Establecer la fecha y la hora   22     Modos   23     Seleccionar las opciones del modo Grabación   23	Declaración de conformidad	7
<ul> <li>Precauciones de seguridad y uso</li></ul>	Reconocimiento de marca registrada	7
Información relacionada con la batería	Precauciones de seguridad y uso	7
Información relacionada con la batería	Información relacionada con la cámara	7
● Requisitos del sistema       9         ● Características principales       10         ● Contenido del paquete       11         ● Vistas de la cámara       12         ● Botones de la cámara       14         ● Control de desplazamiento       14         ● Notificaciones       15         Indicadores LED       16         Sonido de las operaciones       17         ● Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         ● Acoplar la correa para la muñeca       18         ● Insertar la batería       18         ● Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         ● Cargar la batería       20         ● Encender y apagar la cámara       21         ● Configuración inicial       21         Establecer la idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23	Información relacionada con la batería	8
● Requisitos del sistema       9         ● Características principales       10         ● Contenido del paquete       11         ● Vistas de la cámara       12         ● Botones de la cámara       14         ● Control de desplazamiento       14         ● Notificaciones       15         Indicadores LED       16         Sonido de las operaciones       17         ● Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         ● Acoplar la correa para la muñeca       18         ● Insertar la batería       18         ● Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         ● Cargar la batería       20         ● Encender y apagar la cámara       21         ● Configuración inicial       21         Establecer la idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		_
• Características principales       10         • Contenido del paquete       11         • Vistas de la cámara       12         • Botones de la cámara       14         • Control de desplazamiento       14         • Notificaciones       15         Indicadores LED       16         Sonido de las operaciones       17         • Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer le idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23	2 Introducción	9
• Contenido del paquete       11         • Vistas de la cámara       12         • Botones de la cámara       14         • Control de desplazamiento       14         • Notificaciones       15         Indicadores LED       16         Sonido de las operaciones       17         • Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer le idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		
<ul> <li>Vistas de la cámara</li></ul>	• Caracteristicas principales	10
<ul> <li>Botones de la cámara</li></ul>	Contenido del paquete       Vistos de la sérvara	11
• Control de desplazamiento       14         • Notificaciones       15         Indicadores LED       16         Sonido de las operaciones       17         • Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23	Vistas de la camara      Potonos de la cómero	1 /
<ul> <li>Notificaciones</li> <li>Indicadores LED</li> <li>Sonido de las operaciones</li> <li>Memoria de la cámara</li> <li>Memoria interna</li> <li>Almacenamiento externo</li> <li>3 Procedimientos iniciales</li> <li>Acoplar la correa para la muñeca</li> <li>Insertar la batería</li> <li>Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC</li> <li>Cargar la batería</li> <li>Encender y apagar la cámara</li> <li>Configuración inicial</li> <li>Establecer el idioma</li> <li>Establecer la fecha y la hora</li> <li>Modos</li> <li>Seleccionar las opciones del modo Grabación</li> </ul>		
Indicadores LED		
Sonido de las operaciones       17         • Memoria de la cámara       17         Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		
<ul> <li>Memoria de la cámara</li></ul>		
Memoria interna       17         Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23	Mamoria de la cámara	17
Almacenamiento externo       17         3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		
3 Procedimientos iniciales       18         • Acoplar la correa para la muñeca       18         • Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		
<ul> <li>Acoplar la correa para la muñeca</li> <li>Insertar la batería</li> <li>Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC</li> <li>Cargar la batería</li> <li>Encender y apagar la cámara</li> <li>Configuración inicial</li> <li>Establecer el idioma</li> <li>Establecer la fecha y la hora</li> <li>Modos</li> <li>Seleccionar las opciones del modo Grabación</li> </ul>	Almacenamiento externo	1 /
<ul> <li>Acoplar la correa para la muñeca</li> <li>Insertar la batería</li> <li>Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC</li> <li>Cargar la batería</li> <li>Encender y apagar la cámara</li> <li>Configuración inicial</li> <li>Establecer el idioma</li> <li>Establecer la fecha y la hora</li> <li>Modos</li> <li>Seleccionar las opciones del modo Grabación</li> </ul>	2 Procedimientos iniciales	10
• Insertar la batería       18         • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC       19         • Cargar la batería       20         • Encender y apagar la cámara       21         • Configuración inicial       21         Establecer el idioma       21         Establecer la fecha y la hora       22         • Modos       23         Seleccionar las opciones del modo Grabación       23		
<ul> <li>Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC</li> <li>Cargar la batería</li> <li>Encender y apagar la cámara</li> <li>Configuración inicial</li> <li>Establecer el idioma</li> <li>Establecer la fecha y la hora</li> <li>Modos</li> <li>Seleccionar las opciones del modo Grabación</li> <li>19</li> <li>20</li> <li>21</li> <li>21</li> <li>22</li> <li>23</li> <li>32</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>35</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>30</li> <li>31</li> <li>32</li> <li>32</li> <li>33</li> <li>34</li> <li>36</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>36</li> <li>37</li> <li>37</li> <li>38</li> <li>39</li> <li>30</li> <li>30<!--</th--><td></td><td></td></li></ul>		
<ul> <li>Cargar la batería</li> <li>Encender y apagar la cámara</li> <li>Configuración inicial</li> <li>Establecer el idioma</li> <li>Establecer la fecha y la hora</li> <li>Modos</li> <li>Seleccionar las opciones del modo Grabación</li> </ul>		
Encender y apagar la cámara		
Configuración inicial		
Establecer el idioma	Configuración inicial	21
Establecer la fecha y la hora		
Modos		
Seleccionar las opciones del modo Grabación23		

4 Utilizar el monitor LCD	
Diseño del monitor I CD	24
Diseño de la pantalla del modo Grabación	24
Diseño de la pantalla del modo Reproducción	26
Cambiar la visualización del monitor LCD	29
5 Grabar fotografías, vídeos y sonidos	31
Capturar fotografías	31
Usar el estabilizador	32
Establecer el control de zoom	32
Utilizar el flash	33
Usar la función Macro	34
Usar el menú de funciones	35
Mi modo	35
Resolución	36
Calidad	36
Compensación EV	37
Balance de blanco	37
ISO	38
Medición	38
Modo de color	39
Usar el menú Grabar	40
Menú Grabar4	40
Establecer el modo Escena4	41
Selección del modo de detección de sonrisa4	
Selección del modo de detección de parpadeo	44
Selección del modo de montaje de fotos	44
Establecer el modo operativo	45
Establecer la función AEB	46
Para establecer el área AF	47
Establecer la lámpara para enfoqueautomático	47
Establecer la nitidez	
Establecer la saturación	48
Establecer el contraste	49
Establecer el zoom digital	
Establecer la impresión de fecha	
Establecer la previsualización	51
Grabar películas	

Establecer el tamaño de la película	
• Grabar voces.	
Reproducir  Ver contenido con desplazamiento individual  Ver miniaturas  Aplicar zoom a las imágenes  Reproducir películas  Reproducir grabaciones de voz  Reproducir notas de voz  Eliminar una imagen, un vídeo o un clip de audio  Utilizar el botón Eliminar  Menú Reproducción  Presentación de diapositivas  Borrar  Proteger  Corrección de ojos rojos  Nota de voz  Editar fotografías  D-Lighting  Rotar  Ajuste  Cambiar tamaño  Imagen de inicio  DPOF	<b>55 55 55 55 55 55 55 55</b>
PictBridge	/5
7 Utilizar el menú de configuración  • Establecer sonidos  • Establecer el ahorro de energía  • Establecer la fecha y hora  • Establecer el idioma  • Establecer la numeración de archivos  • Establecer la salida de TV  • Establecer el brillo de la pantalla LCD	77 78 78 79 79 79 80
Restablecer todo	5U

8 Instalación del software en el ordenador	81
Software suministrado con la cámara	81
Instalación del software	
Desinstalación del controlador de la Polaroid t1234	
• Envío rápido y sencillo a YouTube™	
Enviorapido y soriollo a rourabo	
9 Realizar las conexiones	84
Conectar la cámara a un televisor	84
Conectar la cámara a su PC	85
Conectar la cámara a una impresora	
- Conoctar la camara a una impresora	
10 Apéndice	96
Información sobre los nombres de archivos y carpetas	00
, ,	
Estructura de las carpetas	
Asignación de nombre a los archivos	87
11 Solucionar problemas	88
12 Obtención de ayuda	89
Servicios online de Polaroid	89
Ayuda para el software ArcSoft	
7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
13 Especificaciones	90
Configuración por defecto de la cámara	
Configuration per defecte de la califara	

# 1 Prólogo

#### · Acerca de este manual

Este manual está diseñado para ayudar al usuario a utilizar la nueva cámara digital. Toda la información que en él aparece es tan precisa como es posible pero está sujeta a cambio sin previo aviso.

#### Copyright

Este manual contiene información protegida por los derechos de propiedad intelectual. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio mecánico, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo y por escrito del fabricante. Copyright 2009

Cumplimiento de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este equipo ha sido probado y es compatible con los límites de un dispositivo digital de Clase A, según el párrafo 15 del Reglamento de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con

Advertencia: es necesario un cable de alimentación protegido para cumplir los límites de emisión FCC y evitar interferencias con la recepción de fuentes de radio y televisión. Utilice únicamente cables protegidos para conectar dispositivos de E/S a este equipo. Cualquier cambio o modificación que no se haya aprobado expresamente por el fabricante, puede anular la garantía y el contrato de servicio técnico.

#### Declaración de conformidad

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

#### Reconocimiento de marca registrada

Windows 98/2000/ME/XP son marca registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países. Windows es un término abreviado que se refiere al sistema operativo Microsoft Windows. El resto compañías o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos compañías.

# • Precauciones de seguridad y uso

Información relacionada con la cámara

- No desmonte ni intente reparar la cámara por sí mismo.
- No exponga la cámara a la humedad ni a temperaturas extremas.
- Deje que la cámara se caliente cuando se produzca un cambio brusco de temperatura de frío a calor.
- No toque el objetivo de la cámara.
- No exponga el objetivo a la luz directa del sol durante prolongados períodos de tiempo.
- No utilice productos químicos corrosivos, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el producto. Limpie el producto con un paño suave

#### ligeramente humedecido.

#### Información relacionada con la batería

- Apague la cámara antes de instalar o quitar la batería.
- Utilice solamente las baterías proporcionadas o el tipo de batería y cargador incluidos con la cámara. Si utiliza otros tipos de batería o cargador el equipo puede resultar dañado y la garantía quedar anulada.
- Cuando utilice una batería de ion-litio en el producto, asegúrese de que están correctamente insertadas. Si inserta la batería al revés puede provocar daños en el producto y posiblemente provocar una explosión.
- Cuando la cámara se use durante un prolongado período de tiempo, es normal que su carcasa se caliente.
- Descargue todas las fotografías y retire la batería de la cámara si va a almacenar ésta durante un prolongado período de tiempo.

#### Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

#### 2 Introducción

Gracias po elegir la nueva cámara digital Polaroid t1234. La cámara Digital Camera le ofrece funciones de fácil manejo. Nunca había sido tan fácil y divertido hacer fotografías digitales. Le ofrecemos algunos ejemplos de lo que puede hacer con su cámara. Enhorabuena por la compra de la nueva cámara digital. Este manual proporciona instrucciones paso a paso sobre la forma de utilizar la cámara y se ha diseñado solamente como material de referencia.

#### • Requisitos del sistema

Para obtener el máximo rendimiento de la cámara, su PC debe cumplir los siguientes requisitos del sistema:

#### Para Windows:

- Windows 98SE/2000/XP/ME/Vista
- Procesador: Pentium III 1 GHz
- Memoria: 512 MB como mínimo
- Espacio en disco duro: 500 MB como mínimo
- Monitor en color de 16 bits
- Microsoft DirectX 9.0C
- · Puerto USB y unidad de CD-ROM
- Altavoces estéreo

#### Para Macintosh

- Power Mac G3 o posterior
- Mac OS X 10.3 10.5
- Memoria: 64 MB o superior
- Espacio de disco duro: 110 MB o superior
- · Puerto USB y unidad de CD-ROM
- Altavoces estéreo

#### • Características principales

- Resolución de 12 megapíxeles
- Zoom óptico 3x y zoom digital 5x
- Sensor de imagen CCD de 1/2,3 pulgadas
- Monitor LCD LTPS en color de 3 pulgadas
- Memoria flash interna de 32 MB con tarjeta SD/SDHC externa opcional
- Admite hasta 4 GB con tarjetas SD y hasta 32 GB con tarjetas SDHC
- · Acabado metálico elegante
- Interfaz con botones de fácil uso
- Compatible con DCF, DPOF y PictBridge
- Función de presentación de diapositivas para revisar las fotos y películas
- Salida de A/V para ver fotos y películas en el televisor
- Puerto USB para transferir fotos y películas a su PC

#### Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com


#### • Contenido del paquete

Compruebe el contenido del paquete de la cámara. Debe incluir los siguientes artículos:




#### Vistas de la cámara

#### Vista frontal

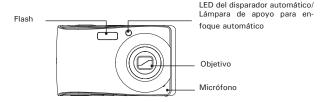

#### Vista posterior

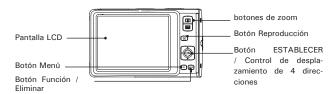


# Vista superior



#### Vista inferior



### Vista izquierda

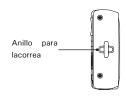


#### • Botones de la cámara

La cámara cuenta con diferentes botones de fácil uso.

Botón	Descripción	
Alimentación	Presione este botón para encender o apagar la pantalla.	
Estabilizador	El estabilizador establece el valor ISO opcional conforme a los niveles de luminosidad para compensar la vibración de la cámara.Presione el botón para activar o desactivar el estabilizados.	
Obturador	Presione este botón para capturar una imagen o para iniciar o detener la grabación de un vídeo o clip de audio.	
Reproducir Reproducir Reproducir Reproducir Reproducir Reproducir Reprodución. Si la cámara está encendida, presione el botón pa alternar entre los modos Reproducción o Grabación.		
Zoom	Presione los botones de zoom para cambiar el enfoque de zoom.	
Menú Presione este botón para entrar en el menú.		
Función/Eliminar	En el modo Grabación, presione este botón para entrar en el menú de funciones.En el modo Reproducción, presiónelo para eliminar una imagen, un vídeo o un clip de audio.	

#### Control de desplazamiento

El Control de desplazamiento de 4 direcciones y el botón ESTABLECER permiten obtener acceso a los distintos menús OSD (On Screen Display, es decir, Presentación en pantalla) disponibles. Puede definir una gran cantidad de configuraciones para obtener las mejores fotos y vídeos. A continuación se muestran las funciones de estos botones:

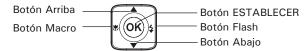

Botón	Uso	
ОК	Permite confirmar una selección cuando se utilizan los menús OSD.     En os modos Grabación y Reproducción, presione este botón para cambiar la visualización de la pantalla LCD para mostrar iconos OSD y líneas de guía.	
1. En el modo de captura, permite recorrer las diferentes opcion modo de flash. (Automático, Antiojos rojos, Relleno, Sincronizaciór y Desactivado) 2. En el modo Reproducción, presiónelo para ver la imagen, el víde clip de audio siguiente. 3. En el modo Reproducción vídeo:  • Presiónelo para hacer avanzar rápidamente la reproducción de víd  • Presiónelo de nuevo para continuar con la reproducción normal 4. En Menú, presiónelo para entrar en el submenú o para desplazar las selecciones de menú.		
1. En el modo Grabación, presione este botón para activar o el modo Macro. 2. En el modo Reproducción, presiónelo para ver la imagen, el clip de audio anterior. 3. En el modo Reproducción vídeo:  • Presiónelo para hacer retroceder la reproducción de vídeo.  • Presiónelo de nuevo para continuar con la reproducción norm 4. En Menú, presiónelo para salir de un submenú o para desp las selecciones de menú.		
Subir	En Menú, presiónelo para desplazarse por las selecciones de menú y submenú.     En el modo Reproducción vídeo o audio, presiónelo para iniciar o pausar la reproducción de vídeo o audio.	
Bajar	En Menú, presiónelo para desplazarse por las selecciones de menú y submenú.     En el modo Reproducción vídeo o audio, presiónelo para detener la reproducción de vídeo o audio.	

#### Notificaciones

La cámara proporciona comentarios a los usuarios de dos formas diferentes:

- Indicadores LED
- Sonido de las operaciones

#### Indicadores LED

La cámara está equipada con 2 indicadores LED:

- Lámpara de uso, ubicado en la parte superior de la cámara. Consulte la sección "Vista superior" en la página12 para localizar la el LED Lámpara de uso y
- Lámpara de disparador automático, situado en la parte frontal de la cámara. Consulte la sección "Vista frontal" en la página3 para localizar el LED Lámpara de disparador automático.

LED	Estado del LED	Estado de la cámara
	Apagado	Apagada.
	Verde (permanente)	Encendida. Lista para capturar imágenes, grabar y reproducir.
	Verde (intermitente rápido)	Cámara ocupada o eliminación o copia de imágenes, grabación o transferencia de datos en curso.
Lámpara de	Verde (intermitente lento)	Reproduciendo una presentación de diapositivas o grabando vos o película.
uso	Ámbar (permanente)	Ahorro de energía (modo de suspensión).
	Ámbar (intermitente muy rápido)	En el modo Grabación, el flash se está cargando o hay un error de enfoque automático. En el modo Reproducción, error de cuenta atrás del disparador automático.
	Ámbar (intermitente rápido)	Carga baja de la batería o error de la tarjeta.
	Ámbar (intermitente lento)	Mensaje de error: tarjeta bloqueada, error de archivo o carpeta, no hay tarjeta de memoria, error de copia o formato.
	Apagado	Disparador automático desactivado.
LED del disparador	Rojo (intermitente rápido)	La cuenta atrás del disparador automático está establecido entre 0 y 3 segundos.
automático	Rojo (intermitente lento)	La cuenta atrás del disparador automático está establecido entre 3 y 10 segundos.

#### Sonido de las operaciones

La cámara está equipada con un timbre para el sonido de las operaciones.

Timbre	Estado de la cámara	
Dos pitidos	Indica el inicio de una operación como por ejemplo grabación o impresión. También emite un pitido cuando se usa el menú y se establecen propiedades.	
Tres pitidos	Indica que la carga de la batería es baja. También indica otra advertencia y mensaje de error, como memoria llena y error de la tarjeta.	
P i t i d continuo  Emite un pitido cada segundo en la cuenta atrás si el temporizador de disparo automático está establecido entre 3 y 10 segundos. Emite pitido cada medio segundo si el temporizador de disparo automático e establecido entre 0 y 3 segundos. El pitido se desactiva después de la cue atrás.		
Sonido del obturador	del El disparador se ha presionado para grabar una imagen.	

Se puede establecer un sonido de inicio cuando se enciende la cámara en el menú de configuración de sonido. Consulte la sección "Establecer sonidos" en la página 77.

#### • Memoria de la cámara

Memoria interna

La cámara cuenta con una memoria interna de 32 MB. Los usuarios pueden almacenar hasta 10 MB en imágenes. Si no hay una tarjeta de memoria insertada en la ranura de la tarjeta de memoria, todas las imágenes, vídeos y clips de audio se grabarán automáticamente en la memoria interna. Almacenamiento externo

La cámara admite tarjetas SD de hasta 4 GB de capacidad. También admite tarjetas SDHC con una capacidad máxima de 32 GB. Si hay una tarjeta de almacenamiento insertada en la ranura de memoria, la cámara guarda automáticamente todas las imágenes, vídeos y clips de audio en la tarjeta de almacenamiento externa. El icono 👈 indica que la cámara está usando una tarieta SD.

#### 3 Procedimientos iniciales

#### Acoplar la correa para la muñeca

Siga estas instrucciones para acoplar la correa para la muñeca a la cámara y poderla transportar cómodamente:

- Inserte el lazo pequeño de la correa por el orificio de la misma.
- Haga pasar el lazo más grande de la correa a través del lazo pequeño y ténsela para acoplarla a la cámara.



#### Insertar la batería

Siga estas instrucciones para insertar la batería de ion-litio en su compartimento. Lea la sección "Información relacionada con la batería" en la página 8 antes de insertar o extraer la batería.

 Abra el compartimento de la batería situado en la parte inferior de la cámara.



 Inserte la batería en el compartimento con el terminal orientado hacia el interior de la cámara y la información de compra de la batería junto a la puerta del compartimento.



3. Cierre el compartimento de la batería.



#### • Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC

Expanda el almacenamiento de la cámara usando tarjetas de memoria SD o SDHC. La cámara admite tarjetas SD de hasta 4 GB y tarjetas SDHC de hasta 32 GB.Siga estas instrucciones para insertar la tarjeta SD/SDHC.

 Abra el compartimento de la batería situado en la parte inferior de la cámara.



 Inserta la tarjeta SD/SDHC en la ranura para tarjetas de memoria con la parte metálica orientada hacia el lado frontal de la cámara. 3. Empuje la tarjeta SD/SDHC hacia el interior de la ranura de memoria hasta que quede encajada en su lugar.



4. Cierre el compartimento de la batería.



# NOTA:

Para quitar la tarjeta SD/MMC, presiónela suavemente hasta que salte. Tire de la tarjeta con cuidado para extraerla.

#### • Cargar la batería

La batería incluida en el paquete no está cargada. Es necesario cargarla antes de usar la cámara.

- Inserte la batería en su cargador tal y como se muestra en la figura.
- 2. Conecte el cable de alimentación en el cargador de la batería.
- 3. Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.

La batería tarda 2 horas en cargarse.



El icono de la batería • que aparece en el monitor LCD indica el nivel de carga de la misma. Consulte la sección "Diseño del monitor LCD" en la página 24.

#### • Encender y apagar la cámara

Hay dos formas de encender la cámara:

- Pulse y mantenga presionado el botón de encendido. La imagen de inicio aparecerá brevemente y el sonido de inicio se reproducirá en caso de estar habilitado. El objetivo se extenderá y la cámara se encenderá en el modo Grabación.
- Pulse y mantenga presionado el botón Reproducir. La cámara se encenderá en el modo Reproducción. El objetivo no se enciende.

Para apagar la cámara, presione el botón de encendido.

Consulte la sección "Modos" en la página 23 para obtener más información acerca de los modos Grabación y Reproducción.

#### • Configuración inicial

La primera vez que encienda la cámara, se le pedirá que realice la configuración inicial para la misma.

Cuando encienda la cámara mediante el botón de alimentación, el menú Idioma se mostrará en la pantalla LCD para que pueda configurar el idioma de visualización.

#### Establecer el idioma

- Presione ▲ , ▼, ◀ o ▶ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Seleccione un idioma y, a continuación, presione ESTABLECER para aplicarla.

#### Establecer la fecha y la hora

- 1. Presione ◀ o ▶ para recorrer las distintas opciones de selección.
- 2. Presione los botones ▲ o ▼ para cambiar el valor de la fecha y la hora.
- 3. Presione ESTABLECER para aplicar la configuración.
- 4. Si es necesario, presione m para cerrar el menú.

Ahora, estará listo para comenzar a capturar fotografías y grabar vídeos.



- Al mantener presionado A o  $\nabla$  el valor cambia automáticamente.
- Si las baterías se quitan durante más de 48 horas, tendrá que volver a establecer la fecha y la hora.

#### Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

#### Modos

La cámara tiene dos modos:

#### Modo Grabación

- Establezca la cámara en el modo Grabación para capturar imágenes y grabar vídeos y clips de audio.
- A su vez, el modo Grabación se puede establecer en automático, película y en varios modos de selección de escena. Consulte la sección "Seleccionar las opciones del modo Grabación" que aparece a continuación.

#### Modo Reproducción

 Establezca la cámara en el modo Reproducción para ver y editar imágenes capturadas y reproducir vídeos y clips de audio. En este modo también puede adjuntar notas de voz a las imágenes.

Cuando encienda la cámara mediante el botón de encendido, automáticamente entrará en el modo Grabación.

Cambiar entre los modos Grabación y Reproducción

En el modo Grabación, presione el botón **Reproducir** para cambiar al modo Reproducción.

En el modo Reproducción, presione el botón **Reproducir** para volver al modo Grabación.

Seleccionar las opciones del modo Grabación

Maximice la calidad y facilite el uso de la cámara mediante las diferentes opciones del modo. Las opciones del modo permiten capturar imágenes con configuraciones preestablecidas conforme a las condiciones de la escena.

- 1. Establezca la cámara en el modo Grabación.
- 2. Presione m para iniciar el menú Modo Grabación.
- Presione para entrar en el submenú de Modo Grabación.
- 4. Seleccione un modo.
- Presione el botón ESTABLECER para aplicar el modo seleccionado.





#### ■ NOTA:

- Para obtener más información, consulte la sección "Usar el menú Grabar".
- Use el control de desplazamiento de 4 direcciones para recorrer las distintas opciones de selección del menú..


#### 4 Utilizar el monitor LCD

El monitor LCD de 3" de alta resolución muestra toda la información importante relacionada con la configuración de la cámara así como la imagen visual de la foto o el vídeo. La visualización en el monitor LCD se denomina OSD (On Screen Display, es decir Visualización en pantalla).

#### • Diseño del monitor LCD

Las siguientes ilustraciones muestran el diseño del monitor LCD y las descripciones de los iconos.

Diseño de la pantalla del modo Grabación

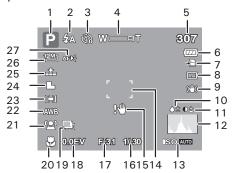


N°	Elemento	Descripción
1	Modo Grabación	Indica el modo actual.
2	Flash	Indica la configuración del flash.
3	Disparador automático/Ráfaga	Indica la configuración del modo operativo.
4	Indicador de zoom	Muestra el zoom.

N°	Elemento	Descripción
5	Disparos disponibles	Indica el número de disparos restantes disponibles
6	Batería	Indica el nivel de carga de la batería.
7	Medio de almacenamiento	Indica el medio de almacenamiento actual en uso.
8	Sello de la fecha	Indica que la marca de fecha está habilitada.
9	Estabilizador	Indica que la función Estabilizador está habilitada.
10	Saturación	Muestra la configuración de la saturación.
11	Contraste	Muestra la configuración del contraste.
12	Histograma	Visualización gráfica de la configuración ISO.
13	ISO	Muestra la configuración ISO.
14	Área de enfoque	Se usa para encuadrar lo que desea fotografiar.
15	Advertencia de vibración	Indica que la cámara está moviéndose.
16	Velocidad del obturador	Muestra la configuración de la velocidad del obturador.
17	Valor de apertura	Muestra la configuración de la apertura.
18	Exposición	Muestra la configuración de la exposición.
19	AEB	Muestra la configuración AEB.
20	Macro	Indica que el modo Macro está habilitado.
21	Rastreo facial	Indica que el rastreo facial está habilitado.
22	Balance de blanco	Muestra la configuración del balance de blanco.
23	Medición	Muestra la configuración de la medición.
24	Nitidez	Muestra la configuración de la nitidez.
25	Calidad	Muestra la configuración de la calidad.
26	Resolución	Muestra la configuración de la resolución.
27	Lámpara AF	Muestra que la lámpara para enfoque automático está habilitada.

#### Diseño de la pantalla del modo Reproducción


La pantalla del modo Reproducción varía en función del tipo de imagen que se está viendo.

#### Pantalla del modo Reproducción para imágenes estáticas:

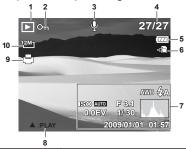


N°	Elemento	Descripción
1	Modo Reproducir	Indica el modo de reproducción.
2.	Proteger	Indica que el archivo está protegido.
3	Nota de voz	Indica que hay una nota de voz adjunta.
4	N° de archivo / N° total	Indica el número de archivo sobre el número total de archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.
5	Batería	Indica el nivel de carga de la batería.
6	Medio de almacenamiento	Indica la memoria de almacenamiento usada.
7	Información de grabación	Muestra información de grabación del archivo.
8	Introducción del botón	ndica el botón de la cámara que se debe presionar para reproducir un archivo de película o audio.
9	DPOF	Indica que el archivo está marcado para imprimir
10	Resolución	Muestra la configuración de la resolución.

# Modo Reproducción para vídeos:

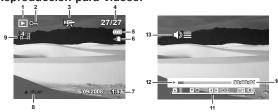

N°	Elemento	Descripción
1	Modo Reproducir	Indica el modo de reproducción.
2	Proteger	Indica que el archivo está protegido.
3	Clip de película	Indica que el archivo es una película.
4	N° de archivo / N° total	Indica el número de archivo sobre el número total de archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.
5	Batería	Indica el nivel de carga de la batería.
6	Medio de almacenamiento	Indica la memoria de almacenamiento usada.
7	Información de grabación	Muestra información de grabación del archivo.
8	Introducción del botón	Indica el botón de la cámara que se debe presionar para reproducir un archivo de película o audio.
9	Tiempo reproducido	Indica el tiempo reproducido.
10	Indicador de botón	Indica el botón de la cámara que se debe presionar para aplicar las funciones.
11	Estado de la reproducción	Muestra el estado de la reproducción.
12	Estado de la reproducción	Muestra el estado de la reproducción.
13	Volumen	Indica la configuración del volumen.

# Modo Reproducción para clips de audio:

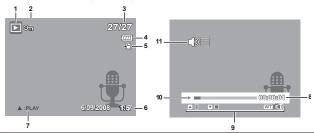


N°	Elemento	Descripción
1	Modo Reproducir	Indica el modo de reproducción.
2	Proteger	Indica que el archivo está protegido.
3	N° de archivo / N° total	Indica el número de archivo sobre el número total de archivos guardados en la tarjeta de almacenamiento.
4	Batería	Indica el nivel de carga de la batería.
5	Medio de almacenamiento	Indica la memoria de almacenamiento usada.
6	Información de grabación	Muestra información de grabación del archivo.
7	Introducción del botón	Indica el botón de la cámara que se debe presionar para reproducir un archivo de película o audio.
8	Indicador de botón	Indica el botón de la cámara que se debe presionar para aplicar las funciones.
9	Estado de la reproducción	Muestra el estado de la reproducción.
10	Estado de la reproducción	Muestra el estado de la reproducción.
11	Volumen	Indica la configuración del volumen.

#### Cambiar la visualización del monitor LCD

El tipo de información que se muestra en la pantalla LCD se puede cambiar utilizando el botón **ESTABLECER**.

Presione el botón **ESTABLECER** repetidamente para cambiar la pantalla LCD de un tipo a otro.


En el modo de Grabación, la pantalla LCD se puede cambiar a cualquiera de los modos siguientes:

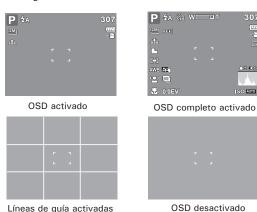



- La información OSD puede variar en función del modo de grabación.
- Use las "líneas de guía" para colocar la imagen correctamente para capturarla.

En el modo Reproducción, la pantalla LCD se puede cambiar a cualquiera de los modos siguientes:

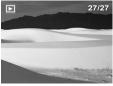





OSD activado

OSD completo activado

OSD desactivado



#### ■ NOTA:

La pantalla LCD no se puede cambiar en las siguientes situaciones:

- Modo de exposición manual
- Grabación de clips de película o audio
- Reproducción de clips de película o audio
- Reproducción de presentaciones de diapositivas

#### Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

# 5 Grabar fotografías, vídeos y sonidos

#### Capturar fotografías

Ahora que se ha familiarizado con la cámara, está preparado para hacer fotografías.

Capturar fotografías con la cámara es muy sencillo.

- Encienda la cámara presionando el botón de encendido.
- Encuadre el disparo utilizando el cuadro de enfoque del monitor LCD. Consulte la ilustración de la derecha.
- 3. Presione el botón Disparador hasta la mitad de su recorrido La cámara ajustará el enfoque y la exposición automáticamente. Cuando la cámara esté lista para capturar la fotografía, el color de las barras del cuadro de enfoque pasarán a ser verdes y se mostrarán los valores de la velocidad del obturador y de la apertura.
- 4. Presione totalmente el botón Disparador para capturar la imagen.






Cuando aparezca el icono de advertencia de vibración mantenga quieta la cámara con sus brazos o use un trípode para estabilizarla para evitar imágenes borrosas.

#### Usar el estabilizador


La función Estabilizador evita imágenes borrosas causadas por la vibración. Esta función solamente está disponible si el valor de ISO se establece en Automático. Consultela sección "ISO" en la página 28 para obtener información sobre cómo ajustar el valor de ISO.

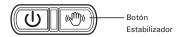

Para activar la función Estabilizador

Presione el botón Estabilizador de la cámara para habilitar o deshabilitar el estabilizador.

Si el estabilizador está habilitado, su icono aparecerá en el monitor LCD.

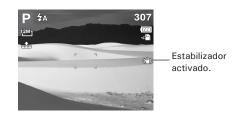

#### • Establecer el control de zoom

La cámara cuenta con un zoom óptico 3x y un zoom digital 5x.


- Presione los botones Zoom para acercar o alejar una imagen.
- 2. El indicador de zoom aparecerá en el monitor I CD W




Botones de zoom

Para ajustar el zoom digital:

- Presione el botón 
   para acercar digitalmente todo lo posible hasta que se detenga.
- 2. Suelte el botón.
- 3. Presione el botón Ѿ de nuevo para cambiar al zoom digital automáticamente. El zoom continuará. ₩☐☐☐☐☐

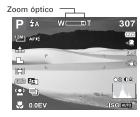

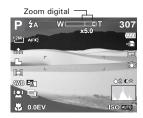




El zoom digital no se activa cuando se graban películas.

#### • Utilizar el flash

Cuando capture imágenes en condiciones de poca luminosidad, use el flash para obtener la exposición correcta. Esta función no se puede activar cuando se graban películas o en el modo de disparo continuo.


Para activar el flash:

 Presione el botón Flash/Derecha de la cámara repetidamente hasta que el modo de flash que desee se muestre en el monitor LCD.

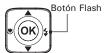

La cámara cuenta con cinco modos de flash:

- **4A** Flash automático. El flash se dispara automáticamente siempre que se necesita una iluminación adicional.
- Reducción de ojos rojos. El flash se dispara dos veces para reducir el efecto de ojos rojos.
- Siempre activado. El flash se dispara siempre que presione el disparador, independientemente de las condiciones de luminosidad.
- **\$**<sub>SL</sub> **Sincronización lenta.** El flash se dispara con una velocidad de obturador lenta.
- Siempre desactivado. El flash permanece desactivado.

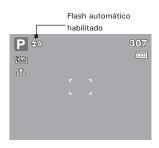


#### Usar la función Macro

El modo Macro está diseñado para fotografías de primer plano. Si la función Macro está habilitada, puede capturar el detalle y la nitidez de una imagen muy cercana mediante un enfoque fijo.

Para activar el modo Macro:

 Presione el botón Macro/ Izquierda de la cámara para habilitar o deshabilitar el modo Macro.

Si el modo Macro está habilitado, su icono aparecerá en el monitor LCD.

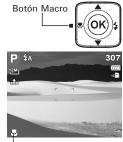

Macro habilitado -

#### Usar el menú de funciones.

El menú de funciones se usa para ajustar la configuración de captura en el modo Grabación. Contiene las opciones Mi modo, Resolución, Calidad, Compensación EV, Balance de blanco, ISO, Medida y Modo de color.

### NOTA:

- Presione el botón FUNC de la cámara para iniciar el menú de funciones.
- Presione el botón MENÚ de nuevo para cerrar el menú.
- La barra de menús muestra el estado actual de la configuración de la cámara.
   Solamente se muestran como un icono en dicha barra las funciones disponibles para las configuraciones.
- Las opciones disponibles para cada elemento de la barra de menús se muestran en las opciones del menú.

  Menu bar-
- Utilice ◀o ► para recorrer las selecciones de los menús y, a continuación, presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.

# Opciones de menú

Mi modo

La función Mi modo muestra los 6 modos más recientes usados en orden. Cuando recorra los diferentes modos en las opciones del menú, los elementos de la barra de menús cambiarán simultáneamente conforme a la configuración disponible.




#### Resolución

La función Resolución se usa para establecer la resolución antes de capturar las imágenes. El cambio de resolución afecta al número de imágenes que se pueden almacenar en la tarjeta de memoria. Cuanto más alta sea la resolución, más espacio de memoria se necesitará.




En la tabla siguiente se muestran los valores de resolución para imágenes estáticas.



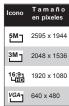

#### Calidad

La función Calidad permite ajustar la configuración de la calidad de las fotografías antes de capturarlas. La calidad determina la cantidad de compresión aplicada a las fotografías. Cuanto mayor sea la compresión, más detallada será la imagen. No obstante, cuanto mayor sea la calidad, más espacio de memoria se necesitará en la tarjeta de memoria. La configuración disponible para imágenes estáticas es la siquiente:

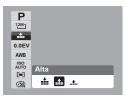

# Compensación EV

EV son las iniciales en inglés de Valor de la exposición (Exposure Value). En condiciones de poca luminosidad, la función de exposición automática de la cámara puede inducir a error proporcionando las lecturas incorrectas. La función Compensación EV permite ajustar el valor de la exposición y exponer correctamente las imágenes. Solamente está disponible para imágenes estáticas.



- Las configuraciones disponibles son: -2.0, -1.7, -1.3, -1.0, -0.7, -0.3, +0.3, +0.7, +1.0, +1.3, +1.7 & 2.0 EV

#### Balance de blanco

La función Balance de blanco permite ajustar la configuración de la cámara a la luz blanca cuando se capturan imágenes estáticas y se graban películas.

 A medida que recorre las opciones de selección, puede ver la vista previa en el monitor LCD simultáneamente.



Icono	Elemento	Descripción
AWB	Automático	La cámara ajusta automáticamente el balance de blanco.
*	Luz diurna	Ideal para días muy soleados.
**	Nublado	Ideal para días nublados.
5∳0	Bombilla	ldeal para fotografías en interiores sin flash con iluminación proporcionada por bombillas o halógenos.
<b>Ж</b> 1	Fluorescente 1	Ideal para fotografías en interiores con condiciones de luz fluorescente.El archivo temporal de color es de 4400 ~ 5500k
$\divideontimes_2$	Fluorescente 2	Ideal para fotografías en interiores con condiciones de luz fluorescente.El archivo temporal de color es de 4200 ~ 4400k
	Personalizado	Se usa cuando la fuente de luz no se puede especificar.

#### ISO

La función ISO permite ajustar la sensibilidad ISO cuando se capturan imágenes estáticas en función de los niveles de luminosidad del entorno.


- Üse un valor de ISO más alto en condiciones de poca luminosidad y un valor de ISO más bajo en condiciones de más luminosidad.
- A medida que recorre las opciones de selección, la vista previa mostrada en el monitor LCD cambia simultáneamente.
- Los valores disponibles son: Automático 50, 100, 200, 400, 800, 1600 y 3200.

#### Medición

La función Medición permite seleccionar el área de lo que desea fotografiar o el marco por el que la cámara mide la luz para capturar imágenes estáticas o grabar películas.

 A medida que recorre las opciones de selección, la vista previa mostrada en el monitor LCD cambia simultáneamente.



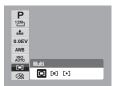


Icono	Elemento	Descripción	
[=]	Multi	La cámara mide las lecturas de la exposición a partir de varios puntos en el área de lo que desea fotografiar.	
[@]	Centro	La cámara mide la luz media de todo el marco pero da más importancia a los valores próximos al centro de dicho marco.	
[•]	Puntual	La cámara selecciona el valor de la exposición basándose en el centro de la imagen.	

#### Modo de color

La función Modo de color permite capturar imágenes estáticas o grabar películas y aplicar diferentes colores o tonos para conseguir un efecto artístico.

 A medida que recorre las opciones de selección, la vista previa mostrada en el monitor LCD cambia simultáneamente.

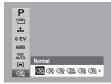

Icono	Elemento	Descripción	
Ø̂n	Normal	La cámara graba normalmente.	
Ø\$	Vívido	La cámara captura la imagen con más contraste y saturación enfatizando los colores vivos.	
<b>Ø</b> ŝ	Sepia	Las imágenes se capturan en tonos sepia.	
GW BW	ByN	Las imágenes se capturan en blanco y negro.	
<b>Æ</b> Ř	Rojo	La imagen capturada se vuelve más rojiza. Ideal para capturar imágenes como flores y automóviles para conseguir colores más vivos.	
Æ	Verde	La imagen capturada se vuelve más verdosa. Ideal para capturar imágenes como montañas y áreas con césped para conseguir colores más vivos.	
<b> ②</b> É	Azul	La imagen capturada se vuelve más azulada. Ideal para capturar imágenes como el cielo y el océano para conseguir colores más vivos.	

#### • Usar el menú Grahar



Si se encuentra en el modo Grabación, puede obtener acceso al menú Grabar presionando el botón **MENÚ** de la cámara.

Cuando aparezca el menú, use el control de desplazamiento de 4 direcciones y el botón **ESTABLECER** para recorrer las opciones de selección de menú y aplicar la configuración deseada. Para cerrar el menú cuando desee, presione de nuevo el botón **MENÚ**.

#### Menú Grabar

El menú Grabar permite cambiar los modos y definir otras configuraciones de captura. Para ir al menú Grabar:

- Establezca la cámara en el modo Grabación.
   Consulte la sección "Cambiar entre los modos Grabación y Reproducción" en la página 23.
- 2. Presione m para iniciar el menú Grabar.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección del menú.
- 4. Para seleccionar un elemento, presione ▶.
- Cambie la configuración del submenú mediante el control de desplazamiento de 4 direcciones.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar la configuración.



## Establecer el modo Escena

Mediante el modo Escena puede capturar imágenes con configuraciones preestablecidas conforme a las escenas o el entorno.

- En el menú Grabar, presione ► para seleccionar Modo Grabación.
- Utilice los controles de desplazamiento para recorrer las opciones de selección.
- 3. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones de modos de escena disponibles.





Icono	Elemento	Descripción
AUTO	Automático	Se trata de la forma más sencilla de capturar imágenes básicas. La configuración se ajusta automáticamente.
Р	Programa	La cámara ajusta automáticamente la configuración de disparo adecuada, como los valores de velocidad del obturador y de apertura.
Av	Prioridad a la apertura	La cámara ajusta automáticamente un valor de apertura conforme a la luminosidad.
Tv	Prioridad al obturador	La cámara ajusta automáticamente la velocidad del obturador conforme a la luminosidad.
M	Exposición manual	Esta función permite a los usuarios ajustar la velocidad del obturador y el valor de la apertura para exponer correctamente las imágenes.
<b>□</b> <sub>i</sub>	Escena inteligente	Esta característica ayuda en condiciones de realización de fotografías engañosas. Realiza el trabajo de ajustar la configuración de su cámara digital para obtener resultados maravillosos en una amplia gama de situaciones al tomar fotografías.
·	Retrato	La cámara desenfoca el fondo para enfocar lo que desea fotografíar.
<b>A</b> *	Paisaje	Esta función se utiliza para resaltar vistas de paisajes panorámicas.
<b>*</b>	Puesta de sol	Esta función realza el matiz de rojo para grabar imágenes de atardeceres.
*	Contraluz	Esta función se usa para capturar la imagen de un objeto con contraluz cambiando la medición.
8	Capturar sonrisa	Esta función utiliza el rastreo facial para detectar automáticamente los rostros que se desean capturar. Cuando los rostros se detectan, la cámara captura seis fotografías consecutivas.
8	Niños	Esta función se utiliza para capturar imágenes estáticas de niños en movimiento.
	Escena nocturna	Esta función se utiliza para capturar imágenes con un fondo nocturno.
	Fuegos artificiales	Esta función ralentiza la velocidad del obturador para capturar explosiones de fuegos artificiales.
**	Nieve	Esta función se utiliza para escenas de playa y nieve.

Icono	Elemento	Descripción
್	Deportes	Esta función captura imágenes estáticas de objetos que se mueven a gran velocidad.
<b>(1)</b>	Fiesta	Esta función se utiliza para bodas o fiestas en interiores.
<u>§</u>	Luz de vela	Esta función se utiliza para capturar efectos cálidos de luz de velas.
	Retrato nocturno	Esta función se utiliza para capturar imágenes de retratos con un fondo nocturno u oscuro.
€7	Piel suave	Esta función realza el tono de la piel de forma que esta aparece con un tono suave.
•	Flujo de agua	Esta función realza los efectos suaves como el agua o la seda.
×	Comida	Esta función se utiliza para capturar imágenes de alimentos. La saturación aumentada en este modo hace que los alimentos mostrados en la imagen capturada presenten un aspecto más apetecible.
	Edificio	Esta función realza los bordes de las imágenes capturadas.
_Ø	Texto	Esta función realza el contraste de blanco y negro que se usa normalmente cuando se capturan imágenes de texto.
<u>.</u>	Subasta	Las imágenes capturadas en el modo Subasta se guardan automáticamente en una carpeta específica denominada "AUCT". Consulte la sección "Estructura de las carpetas:" en la página 86 para obtener más información. Este modo reduce el tamaño del archivo para una carga más fácil en Internet.
Ш	Puntada de Foto	Utilizado para grabación fotos panorámicas
6	Detección del Centelleo	Utilizado para detecte cuando ojos de temas están abiertos.
	Película	Este modo se utiliza para grabar clips de película.
<b>.</b>	Grabar voz	Este modo se utiliza para grabar clips de audio.

Después de seleccionar el modo de escena, el modo seleccionado, excepto el modo Grabar voz, se agregará al primer plano de Mi modo del menú de funciones. Consulte la sección "Usar el menú de funciones" en la página 35.

#### Selección del modo de detección de sonrisa

Esta característica se basa en la "Seguir de Cara". Cuando utiliza captura de sonrisa, que necesita realizar la siguir de cara primero.

Entre en el modo de escena, utilice los controles de desplazamiento para seleccionar la opción "Smile Capture" (Captura de sonrisa) y pulse el botón **OK** (ESTABLECER) para confirmar.

# Selección del modo de detección de parpadeo

#### NO MÁS DE OJOS CERRADOS EN SUS FOTOS.

Esta función permite la cámara para detecte cuando ojos de temas están abiertos. La cámara tomará fotos solamente cuando ojos de temas están abiertos, aparecerá un marco rojo en los rostros de los sujetos. Cuando reproduzca las imágenes, habrá un signo de exclamación y un triángulo para indicar que dispone de fotografías con ojos que están cerrados. Tiene la oportunidad de eliminar dichas imágenes con los ojos cerrados.

Entre en el modo de escena, utilice los controles de desplazamiento para seleccionar la opción "detección de parpadeo" y pulse el botón **OK** (ESTABLECER) para confirmar.

# Selección del modo de montaje de fotos

Esta función se utiliza para fotografiar paisajes. Utilice el montaje de fotos para realizar fotos en panorámica o combinar distintas escenas en una sola fotografía.

Entre en el modo de escena, utilice los controles de desplazamiento para seleccionar la opción "montaje de fotos" y pulse el botón **OK** (ESTABLECER) para confirmar.

# Establecer el modo operativo

La cámara cuenta con los modos Disparador automático y Ráfaga que se pueden establecer en la función del modo operativo en el menú Grabar. El disparador automático permite capturar fotografías después de un retardo predefinido. El modo Ráfaga permite capturar varias fotografías seguidas. Esta función solamente está disponible cuando se capturan imágenes estáticas. El valor del modo operativo se establece automáticamente en Desactivado cuando se apaga la cámara.



#### Para establecer el modo operativo:

- 1. En el menú Grabar, seleccione Modo operat.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Presione el botón para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del modo operativo.



### Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

Icono	Elemento	Descripción
69	Disparador automático de 10 segundos	Establece un retardo de 10 segundos para capturar la imagen una vez presionado el disparador.
<b>€</b> 2	Disparador automático de 2 segundos	Establece un retardo de 2 segundos para capturar la imagen una vez presionado el disparador.
<b>ķ</b> ž	Disparador automático doble	Aplica un retardo y realiza una captura dos veces:  Aplica un retardo de 10 segundos y, a continuación, captura la imagen.  Aplica un retardo de 2 segundos y, a continuación, captura la imagen de nuevo.
밀	Serie	Realiza disparos continuos cuando se presiona el disparador. Detiene los disparos cuando se suelta el disparador.
OFF	Desactivado	Captura una imagen sin retardo de tiempo.

## Establecer la función AEB

AEB son las iniciales en inglés de Encuadre con exposición automática (Automatic Exposure Bracketing). Esta función captura la misma imagen con 3 valores de exposición diferentes.

- La configuración se graba en el orden siguiente: exposición estándar, infraexposición y sobreexposición.
- Los valores disponibles son: [Activada] y [Desactivada]...

Para establecer la función AEB

- 1. En el menú Grabar, seleccione AEB.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- 3. Presione el botón **ESTABLECER** para quardar y aplicar los cambios...



# Establecer el área de enfoque automático

AF son las iniciales en inglés de Automatic Focus (Enfoque automático). Esta función determina el área sobre el que la cámara realiza el enfoque. Para establecer el área AF

- 1. En el menú Grabar, seleccione Área AF.
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios. En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del área AF disponibles



Icono	Elemento	Descripción	
( <u>©</u> )	Seguimiento facial	La cámara detecta automáticamente la posición de un rostro y establece el enfoque.	
[ ]	Panorámico	La cámara selecciona automáticamente el área de enfoque dentro del marco panorámico.	
53	Centro	El área de enfoque se fija en el centro.	

# Establecer la lámpara para enfoqueautomático

La función Lámpara de enfoque automático permite grabar imágenes incluso en condiciones de poca luminosidad.

Si la opción Lámpara para enfoque automático se establece en Automático, la lámpara AF situada en la parte frontal de la cámara (consulte la sección "Vista frontal" en la página 12) emite una luz roja cuando se presiona el disparador hasta la mitad de su recorrido, lo que permite a la cámara enfocar fácilmente. Los valores disponibles son: [Autom.] y [Desact].



#### Para establecer la lámpara AF

- 1. En el menú Grabar, seleccione Lám. enf. auto.
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- 3. Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.

#### Establecer la nitidez

Esta función permite realzar o suavizar los detalles más precisos de las fotografías.

Para establecer la nitidez

- 1. En el menú Grabar, seleccione Nitidez.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las tdistintas opciones de selección.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para la nitidez.



Icono	Elemento	Descripción
L	Alto	Aviva la imagen.
L	Normal	Nitidez normal.
	Bajo	Suaviza la imagen.

#### Establecer la saturación

La función Saturación permite ajustar la saturación del color de las fotografías. Utilice un valor de saturación más alto para colores ricos y un valor de configuración más bajo para tonos más naturales.

## Para establecer la saturación

- 1. En el menú Grabar, seleccione Saturación.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para la saturación.



Icono	Elemento	Descripción
<b>+</b>	Alto	Realza la saturación
<b>♦</b> ±	Normal	Se aplica una saturación normal.
<b>6</b> –	Bajo	Reduce la saturación.

#### Establecer el contraste

Esta función permite ajustar el contraste de las fotografías. Para establecer el contraste

- 1. En el menú Grabar, seleccione Contraste.
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- 3. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar y aplicar los cambios

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para el contraste.



Icono	Elemento	Descripción
<b>()</b> +	Alto	Realza el contraste.
①±	Normal	Contraste normal.
<b>)</b> –	Bajo	Reduce el contraste.

# Establecer el zoom digital

Esta función controla el modo de zoom digital de la cámara.

La cámara amplía una imagen usando primero el. zoom óptico. Cuando la escala de zoom supera el valor de 5x, la cámara usa el zoom digital.

- 1. En el menú Grabar, seleccione Zoom digital.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones disponibles para el zoom digital.



Icono	Elemento	Descripción
Int	Zoom inteligente	Amplía la imagen digitalmente prácticamente sin distorsión.
sta	Zoom estándar	Amplía todos los tamaños de imagen hasta un máximo de 12 veces, pero la calidad de la imagen se deteriora.
OFF	Desactivado	Usa solamente el zoom óptico.



#### NOTA:

La escala de zoom inteligente máxima varía en función del tipo de imagen y la resolución.

# Establecer la impresión de fecha

La función Imprimir fecha permite agregar la fecha y la hora grabadas en las fotografías.

La fecha y la hora de grabación se basan en la configuración del reloj de la cámara. Cuando la fecha y la hora se han impreso en una fotografía, ya no se pueden editar ni eliminar.

A continuación se indican las limitaciones de la función Imprimir fecha:

- Solamente está disponible para imágenes estáticas...
- Si está habilitada, puede ralentizar la función AEB y el disparo continuo en el modo AEB y Serie.
- Si está habilitada, el zoom digital se desactiva automáticamente.
- En imágenes verticales o giradas, la fecha y hora de las fotografías sigue apareciendo horizontalmente.

# Para establecer la impresión de la fecha

- 1. En el menú Grabar, seleccione Imprimir fecha.
- 2. Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- 3. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar y aplicar los cambios.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- 🖵 Fecha
- ₱☐ Fecha/Hora
- OFF Desactivado

# Establecer la previsualización

La función Previsualización permite ver la imagen capturada inmediatamente después de capturarla.

Si la previsualización está activada, la cámaramostrará la imagen capturada durante 1 segundo en el monitor LCD.

Los valores disponibles son: Activada y Desactivada.

## Para establecer la previsualización

- En el menú Grabar, seleccione, Previsualización.
- Use los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar los cambios.









# Grabar películas

- En el menú Modo Grabación, seleccionePelícula.
- Enfoque lo que desee fotografiar con la cámara.
- Presione el disparador para iniciar lagrabación.
- 4. Utilice el control para acercar y alejar una imagen.
- Para detener la grabación, presione el botón
- 6. Para continuar con la grabación, vuelva a presionar el botón  ${\color{red} \blacktriangle}$  .
- Para detener la grabación, presione el botón Disparador.








- El sonido no se puede grabar mientras presiona el control
- El zoom digital no está disponible cuando se graban películas.
- La cámara detendrá la grabación automáticamente cuando la capacidad de la memoria se llene.

## Establecer el tamaño de la película

El icono de la función Tamaño de la película solamente aparece en el modo Película. Utilice esta función para ajustar la resolución y la calidad de los clips de película.

En la tabla siguiente se muestran las configuraciones del tamaño disponible y la calidad de imagen correspondiente.

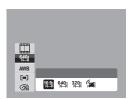

Icono	Tamaño del marco	Calidad de la imagen
16:9	3672 x 2064	HDTV
640	640 X 480	Alta calidad
320	320 x 240 (Default)	Normal
	640 x 480	Para YouTube

Para establecer otra configuración para el modo Película, consulte la sección "Usar el menú de funciones" en la página 35.

# Modo YouTube

El modo YouTube permite grabar películas con una configuración de vídeo para cargarlas fácilmente en el sitio Web de YouTube.

YouTube admite dos estándares de carga de archivos:

- Cargador de un solo archivo. El tamaño de archivo de película máximo es de 100 MB.
- Cargador de YouTube. El tamaño de archivo de película máximo es de 1 GB.

La duración de las películas más cargadas suele ser inferior a 5 minutos, pero puede cargar películas con una duración máxima de 10 minutos.

Por tanto, cuando realice la grabación mediante el modo YouTube, se permitirán los siguientes estándares:

- Las películas grabadas se establecen en la resolución estándar de YouTube: 640X 480.
- La grabación automática se detiene cuando el tamaño de archivo alcanza 100MB.

Las películas grabadas en el modo YouTube se almacenan conforme a la regla DCF, pero las películas se guardan en una carpeta específica denominada "\_UTUBE".Para obtener más detalles, consulte la sección "Estructura de las carpetas:" en la página 86.

• Para grabar una película de YouTube, seleccione en la función Tamaño de la película. El tiempo de grabación máximo disponible para una película de YouTube es de 10 minutos.

#### Grabar voces

- En el menú Modo Grabación, seleccione Voz. El diseño de pantalla Grabación de voz se mostrará en el monitor LCD.
- 2. Presione el botón **Disparador** para iniciar la grabación.
- Presione de nuevo el botón Disparador para detener la grabación.





#### NOTA:

La grabación de voz se detendrá automáticamente cuando la capacidad máxima de la memoria se agote.

# Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

# 6 Reproducir

Vea imágenes, vídeos y clips de audio mediante el modo Reproducción de la cámara.

# • Ver contenido con desplazamiento individual

El modo de desplazamiento individual muestra las imágenes una a una en el monitor LCD. Para ver imágenes, vídeos y clips de audio, siga estos pasos.

- Presione el botón Reproducir p para establecer la cámara en el modo Reproducción o encenderla.
- El monitor LCD mostrará una imagen. Para comprender los iconos y otra información en la pantalla, consulte la sección "Diseño de la pantalla del modo Reproducción" en la página 26.

Imagen estática Película Clip de audio

27/27

on 1 27/27

on 27/27

on 27/27

on 3 27/27

- Utilice los botones ◀ o ▶ para ver la imagen, el vídeo o el audio siguiente o anterior.
- Para reproducir una película o clip de audio, presione el botón ▲ Consulte las secciones "Reproducir películas" en la página 57 y "Reproducir grabaciones de voz" en la página 58 para obtener más detalles.

### Ver miniaturas

- 1. Presione el botón W para ver miniaturas de 9 imágenes.
- 2. Utilice los botones de desplazamiento para recorrer los distintos elementos.
- Presione el botón ESTABLECER para seleccionar la imagen y verla normalmente.



Barra de desplazamiento. Si aparecen barras de desplazamiento, significa que la pantalla se puede desplazar.

Vista de miniaturas Iconos de miniaturas

Cuando vea las miniaturas, observará algunas imágenes pueden contener iconos. Estos iconos indican el tipo de archivo o grabación.

Iconos	Tipo	Descripción
[]	Nota de voz	Indica que hay una nota de voz incluida en la imagen.
	Película	Indica una película grabada. La imagen mostrada es el primer fotograma del clip de la película.
<b>®</b> @	Archivo bloqueado	Indica que la imagen se ha bloqueado. Los archivos bloqueados no se pueden editar ni eliminar.
•	Grabación de voz	Indica un archivo de grabación de voz.
?	Error de archivo	Indica un archivo con error.

# • Aplicar zoom a las imágenes

La función de vista con zoom solamente se puede usar con imágenes estáticas.

- En la vista normal, presione el botón In repetidamente hasta conseguir la vista con zon que desee.
- Las 4 flechas en el monitor LCD indican que la imagen se ha ampliado.
- Puede aplicar un zoom de 12X a una vista de imagen.
- Presione el botón ESTABLECER para cerrar la vista con zoom.



# Reproducir películas



- Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Utilice los controles de desplazamiento para recorrer las imágenes guardadas. Con los clip de película se muestra un icono de película en la pantalla. Consulte la imagen de la izquierda.
- Presione el botón ▲ para reproducir la película.
- Durante la reproducción, utilice para controlar el volumen. Presione el botón T para subir el volumen. Presione W para bajar el volumen
- Presione el botón ▲ para pausar la reproducción.
   Presione el botón ▲ de nuevo para reanudarla.
- Presione el botón ▼ para detener la reproducción. El monitor LCD muestra la imagen del fotograma de la película en el modo de desplazamiento individual



Para capturar la imagen de la pantalla a partir de un clip de película

- 1. Durante la reproducción de la película, presione el botón A para pausar la reproducción en el fotograma de la película que desee capturar.
- 2. Presione el botón **Disparador** para capturar la imagen de la pantalla.
- 3. La cámara detendrá automáticamente la reproducción. El monitor LCD mostrará la imagen capturada en el modo de desplazamiento individual.






NOTA:
Esta función no está disponible cuando la tarjeta de memoria está llena o no se puede crear la carpeta. El icono SHUTTER to tampoco aparecerá en la pantalla.

# • Reproducir grabaciones de voz

- 1. Establezca la cámara modo en el Reproducción.
- 2. Utilice los controles de desplazamiento para recorrer las imágenes guardadas. Cuando vea un archivo de grabación de voz, el monitor LCD mostrará el diseño de pantalla correspondiente a los clips de audio. Consulte la imagen de la derecha.

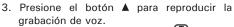



- 5. Presione el botón ▲ para pausar la reproducción. Presione el botón ▲ de nuevo para reanudarla.
- 6. Presione el botón ▼ para detener la reproducción. El monitor LCD mostrará la imagen en el modo de desplazamiento individual.



# • Reproducir notas de voz

La nota de voz se graba e incluye independientemente en una imagen capturada. Consulte la sección "Nota de voz" en la página 67 para obtener información sobre cómo grabar una nota de voz.

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Utilice los controles de desplazamiento para recorrer las imágenes guardadas. Un archivo de imagen con nota de voz tiene un icono de nota de voz situado en la parte central superior del monitor LCD. Consulte la imagen de la derecha.
- Presione el botón ▲ para reproducir la grabación de voz.



- 4. Durante la reproducción, utilice para controlar el volumen. Presione el botón T para subir el volumen. Presione W para bajar el volumen
- Presione el botón ▲ para pausar la reproducción. Presione el botón ▲ de nuevo para reanudarla.
- Presione el botón ▼ para detener la reproducción. El monitor LCD mostrará la imagen en el modo de desplazamiento individual.
- Eliminar una imagen, un vídeo o un clip de audio

Hay dos formas de eliminar una imagen, un vídeo o un clip de audio:

- Mediante el botón Eliminar, o bien
- Mediante la opción Eliminar del menú de reproducción. Consulte la sección "Borrar" en la página 62.

#### Utilizar el botón Fliminar

Utilice el botón **Eliminar** de la cámara para eliminar o marcar una imagen, un vídeo o un clip de audio para eliminarlo.



- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Vea las imágenes, los vídeos o los clips de audio en el modo de desplazamiento individual.
- 3. Utilice los botones ◀ o ▶ para desplazarse por la pantalla.
- Cuando la imagen, vídeo o clip de audio que desee se muestre en el monitor LCD, presione el botón Eliminar.

- 5. Aparecerán dos opciones en la pantalla para que confirme su selección.
- 6. Seleccione Borrar.
- 7. Presione el botón ESTABLECER para eliminar el contenido.



- 8. La imagen siguiente se mostrará en el monitor LCD. Para eliminar otro archivo, utilice ◀ or ▶ tpara desplazarse por las imágenes, los vídeos o los clips de audio. A continuación, repita los pasos
- 9. Para cerrar la función Eliminar y regresar a la visualización en el modo de desplazamiento individual, seleccione Cancelar.



NOTA:
Los archivos bloqueados no se pueden eliminar. Si intenta eliminar un archivo bloqueado, la cámara mostrará el mensaje "Archivo protegido" en el monitor LCD.

# Menú Reproducción

El menú Reproducción permite editar imágenes, grabar notas de voz y definir la configuración de reproducción.

# Para ir al menú Reproducción:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- 2. Presione para iniciar el menú Reproducción.
- 3. Utilice los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones de selección del menú.
- 4. Para seleccionar un menú, presione ▶ o el botón ESTABLECER.



- 5. Cambie la configuración del submenú mediante el control de desplazamiento de 4 direcciones.
- 6. Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar configuración.

# Presentación de diapositivas

La función Presentación de diapositivas permite ver todas las fotografías y vídeos en formato de imagen estática de forma continua.

Para ver una presentación de diapositivas:

- En el menú Reproducción, seleccione Pres. diapos. Aparecerá el menú Pres. diapos.
- Establezca la configuración de la presentación de diapositivas.
- Seleccione Inicio y presione el botón ESTABLECER para iniciar la presentación de diapositivas.
- Durante la presentación de diapositivas, presione el botón ESTABLECER para pausar dicha presentación.



- Utilice los botones ▲ o ▼ para recorrer las distintas opciones. Seleccione si desea continuar con la presentación de diapositivas o salir de ella.
- 6. Presione el botón ESTABLECER para aplicar la opción seleccionada.

Para cambiar la configuración de la presentación de diapositivas:

- En el menú Presentación de diapositivas, utilice los botones ▲ o ▼ para recorrer las opciones de selección.
- Seleccione un valor para el parámetro Transición. Presione los botones
   ▲ o ▼ para realizar el ajuste. Elija uno de los valores de transición disponibles:
- Horizont
- Fundido
- Vertical
- Aleatorio

#### Borrar

La función Borrar permite quitar archivos que no desea de la memoria interna o de la tarjeta de memoria.

Para eliminar una fotografía, vídeo o clip de audio:

- 1. En el menú Reproducción, seleccione Borrar.
- El submenú Borrar se mostrará en el monitor LCD. Seleccione una de las opciones disponibles:



- Individual. Seleccione un archivo para eliminar.
- Multi. Seleccione varios archivos para eliminar simultáneamente.
- Todo. Se eliminarán todos los archivos.

Para eliminar un solo archivo:

- Seleccione Individual en el submenú Borrar. Las imágenes se mostrarán en el monitor LCD en el modo de desplazamiento individual.
- Utilice los botones 

  o 

  para desplazarse por la pantalla.
- Cuando la imagen, vídeo o clip de audio que desee se muestre en el monitor LCD, seleccione Borrar.



- 4. Presione el botón **ESTABLECER** para eliminar el contenido.
- La imagen siguiente se mostrará en el monitor LCD. Para eliminar otro archivo, utilice o or p para desplazarse por las imágenes, los vídeos o los clips de audio. Repita los pasos del 3 a 7.
- Para cerrar la función Borrar y volver al menú Reproducción, seleccione Cancelar.

#### Para eliminar varios archivos:

- Select Multi in the Delete submenu, the images are displayed in thumbnail view on the LCD monitor.
- Utilice el control de desplazamiento para recorrer los archivos.
- Cuando se resalte la imagen, el vídeo o el clip de audio que desee, presione el botón ESTABLECER para marcar dicha imagen, vídeo o clip de audio para eliminarlo.
- 4. Repita el paso 3 hasta que todas las imágenes que desee eliminar estén marcadas.
- Presione el botón MENU. Aparecerá un mensaje de confirmación de la selección.
- 6. Seleccione Sí para confirmar la selección.
- 7. Presione el botón ESTABLECER para eliminar los archivos marcados.

#### Para eliminar todos los archivos:

- Seleccione Todo en el submenú Borrar. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- 2. Seleccione Borrar.









# Proteger

La función Proteger permite bloquear una fotografía o vídeo para impedir que se modifique o borre accidentalmente. Un archivo protegido muestra un icono de candado cuando se ve en el modo Reproducción.

## Para proteger archivos:

- 1. En el menú Reproducción, seleccione Proteger.
- El submenú Proteger se mostrará en el monitor LCD. Seleccione una de las opciones disponibles:



- Individual. Seleccione un archivo para bloquear.
- Multi. Multi. Seleccione varios archivos de la vista de miniaturas para bloquear.
- Proteg. todo. Se bloquean todos los archivos
- Desprot. todo. Se desbloquean todos los archivos.

#### Para proteger o desproteger un solo archivo:

- Seleccione Individual en el submenú Proteger. Las imágenes se mostrarán en el monitor LCD en el modo de desplazamiento individual.
- Cuando el archivo que desee se muestre en el monitor LCD, seleccione Proteger o Desproteger.
- Presione el botón ESTABLECER para proteger o desproteger el archivo y volver al modo Reproducción.



## Para proteger o desproteger varios archivos:

- 1. Seleccione Multi en el menú Proteger. Las imágenes se mostrarán en la vista de miniaturas en el monitor LCD.
- 2. Utilice el control de desplazamiento para recorrer los archivos.
- 3. Cuando se resalte el archivo que desee, presione el botón ESTABLECER para marcar o anular la marca del clip de archivo para proteger.
- 4. Repita el paso 3 hasta que todos los archivos que desee proteger estén marcados.
- 5. Presione el botón MENU. Aparecerá un mensaje de confirmación de la selección.
- 6. Seleccione Sí.
- 7. Presione el botón ESTABLECER para bloquear los archivos y volver al modo Reproducción.

# Para proteger todos los archivos:

- 1. Seleccione Proteg. todo en el submenú Proteger. Aparecerá un mensaje de confirmación.
- 2. Seleccione Borrar.
- 3. Presione el botón **ESTABLECER** para eliminar todos los archivos.

# Para desbloquear todos los archivos:

1. Seleccione **Desprot.** todo en el submenú Proteger. Aparecerá un mensaje de confirmación.

Manual de usuario para la cámara digital Polaroid t1234

2. Seleccione Sí.


www.polaroid.com

3. Presione el botón ESTABLECER para desbloquear todos los archivos protegidos.







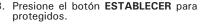

# Corrección de ojos rojos

La función Corrección de ojos rojos se usa para reducir los ojos rojos en las imágenes capturadas. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas. La corrección de ojos rojos se puede aplicar a una imagen varias veces, pero la calidad se puede deteriorar gradualmente.

Para activar la función Corrección de ojos rojos:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.
- Pres. diapos.
  Borrar
  Proteger
  Correc. Ojos rojos
  Nota de voz
  Editar fotografía

- 4. Seleccione Correc. ojos rojos.
- 5. Seleccione Inicio.
- 6. Presione el botón **ESTABLECER** para iniciar la corrección.





- Después de completar la corrección de ojos rojos, aparecerá un menú de selección. Seleccione una de las opciones siguientes:
  - Sobreesc. Se guarda el archivo nuevo y se reemplaza el antiguo.
  - Guardar como. Se guarda el nuevo archivo.
  - Cancelar. Se cancela la corrección de ojos rojos.
- 8. Presione el botón ESTABLECER para guardar o cancelar los cambios.

#### Nota de voz

La función Nota de voz permite grabar e incluir una nota de voz en una imagen quardada. Puede grabar hasta 30 segundos de nota de voz por imagen. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas.

#### Para grabar una nota de voz:

- Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- por las imágenes y seleccione una de ellas en la que incluir la nota de voz.
- 3. Presione el botón **MENÚ** para iniciar el menú Reproducción.



- Seleccione Nota de voz.
- 5. Seleccione Inicio y presione el botón ESTABLECER para iniciar la arabación.



6. Seleccione Detener y presione el botón ESTABLECER para detener la grabación.



NOTA:
Cuando se graba una nota de voz en una imagen que ya contiene una nota de voz, la antigua grabación se cambiará automáticamente por la nueva.

# Editar fotografías

La función Editar fotografía permite editar imágenes estáticas para aplicar colores o tonos diferentes para conseguir un efecto más artístico. Las fotografías editadas mediante esta función se guardan como un nuevo archivo. Para activar la función Editar fotografía: 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.

- 3. Presione el botón **MENÚ** para iniciar el menú Reproducción.
- 4. Seleccione Editar fotografía. Aparecerá el submenú Editar fotografía.





 Presione los botones ◀ o ▶ para desplazarse por las opciones y seleccionar una. A medida que recorre las opciones de selección, la vista previa mostrada en el monitor LCD cambia simultáneamente.

Icono	Elemento	Descripción
<b>⊘</b> n	Normal	No se agrega ningún efecto a la imagen.
Źŝ	Sepia	La imagen se guarda en blanco y negro. Sepia es una fotografía en blanco y negro con una tonalidad marrón en la misma
(BW)	ByN	La imagen se guarda en blanco y negro.
Neg.	Negativo	La imagen aparece de forma opuesta a la original
<b>Z</b>	Mosaico	La imagen se guarda con formato de mosaico.
ØÅ R	Rojo	La imagen se guarda con un matiz rojizo.
<b>∳</b> â	Verde	La imagen se guarda con un matiz verdoso.
<b>Æ</b>	Azul	La imagen se guarda con un matiz azulado.

6. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar el nuevo archivo.

# **D-Lighting**

La función D-Lighting permite ajustar manualmente la exposición para compensar las condiciones inadecuadas de luminosidad. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas. La imagen editada se quarda con un nuevo nombre de archivo.

Para ajustar el parámetro D-Lighting:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Presione los botones 

  o 

  para desplazarse
  por las imágenes y seleccionar una para
  ajustar la iluminación.
- Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.
- 4. Seleccione **D-Lighting**. El menú D-Lighting aparecerá en la pantalla.



6. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar y aplicar los cambios.

#### Rotar

La función Rotar permite cambiar la orientación de una foto guardada. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas. Las imágenes giradas se guardan como un nuevo archivo.

## Para girar una imagen:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- seleccionar una para girarla.
- 3. Presione el botón **MENÚ** para iniciar el menú Reproducción.
- Seleccione Rotar.
- 5. Seleccione Sí y presione el botón ESTABLECER para girar la imagen. La vista previa mostrada en el monitor LCD cambia simultáneamente.



Orientación normal de laimagen.



Imagen girada 90° en el sentido de las aquias del

- 6. Repita el paso 5 hasta conseguir la orientación deseada.
- 7. Seleccione Cancelar y presione el botón ESTABLECER para cerrar la función Rotar



NOTA:
Cada vez que presione el botón ESTABLECER para girar la imagen, esta se girará 90° en el sentido de las agujas del reloj.

# Ajuste

La función Ajuste permite recortar una imagen para establecer otro tamaño. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas.

## Para recortar una imagen:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.
- 4. Seleccione **Ajuste**. El diseño de pantalla Ajuste se mostrará en el monitor LCD.
- 5. Utilice el control para cambiar el tamaño.



- 6. Utilice los controles de desplazamiento para mover la imagen.
- Presione el botón ESTABLECER para aplicar los cambios. Aparecerá un menú de selección.
- 8. Seleccione una de las opciones siguientes:
  - Sobreesc. Se guarda el archivo nuevo y se reemplaza el antiguo.
  - Guardar como. Se guarda el nuevo archivo.
  - Cancelar. Se cancela el ajuste de tamaño.
- 9. Presione el botón ESTABLECER para guardar o cancelar los cambios.



D-Lighting

Img. de inicio

Rotar Ajuste Redimensional

DPOF

## Cambiar tamaño


La función Redimensionar permite cambiar la resolución de las imágenes grandes a unas más pequeñas. Esta función solamente está disponible para imágenes estáticas.

Para cambiar las dimensiones de una imagen:

- 1. Establezca la cámara en el modo Reproducción.
- Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.



- 4. Seleccione **Redimensionar**. El submenú Redimensionar se mostrará en el monitor LCD.
- Seleccione uno de los siguientes tamaños: 8M, 5M, 3M y VGA. Las opciones de tamaño disponibles pueden variar en función del tamaño de la imagen original. Las opciones no disponibles aparecen como iconos atenuados (en gris) en el submenú Redimensionar.
- Después de seleccionar un tamaño, aparecerá un menús de selección. Seleccione una de las opciones siguientes:

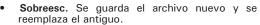

- Guardar como. Se guarda el nuevo archivo.
- Cancelar. Se cancela el ajuste de tamaño.
- 7. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar o cancelar los cambios.



#### ■ NOTA:

La función Redimensionar no está disponible para fotografías con un tamaño de imagen establecido en VGA.

## Imagen de inicio

La función Imagen de inicio permite configurar una imagen de bienvenida cuando enciende la cámara.

- 1. Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.
- 2. Seleccione Img. de inicio. Aparecerá el menú de selección.
- 3. Seleccione una de las siguientes opciones:
- Sistema. Se utiliza la imagen predeterminada de la cámara.
- Mi foto. Utilice los botones 
   o 
   para desplazarse por las imágenes y seleccionar una.
- Desact. Se deshabilita la imagen de inicio.



4. Presione el botón **ESTABLECER** para aplicar los cambios.

## **DPOF**

La función DPOF permite marcar las imágenes de la tarjeta de memoria para imprimirlas así como el número de copias que desea imprimir para otro momento. Cuando ya estén marcadas todas las imágenes que desea imprimir, lleve la tarjeta de memoria a una tienda de impresión digital o utilice una impresora compatible con la función DPOF.

Para establecer la opción DPOF:

- Presione el botón MENÚ para iniciar el menú Reproducción.
- 2. Seleccione **DPOF**. Aparecerá el submenú. Las opciones disponibles son las siguientes:



- Individual. Seleccione una imagen para marcar.
- Todo. Permite marcar todas las imágenes de la tarjeta de memoria.
- Resetear. Permite restablecer la configuración predeterminada de fábrica de DPOF.

Para establecer DPOF en una sola imagen:

- Seleccione Individual en el submenú DPOF.



- Especifique el número de copias. Utilice los botones ▲ o ▼ para aumentar o reducir el número.
- 4. Presione el botón Func para activar o desactivar la marca de fecha.
- 5. Presione el botón **ESTABLECER** para guardar la configuración DPOF.

Para establecer DPOF en todos los archivos:

- 1. Seleccione Todo en el submenú DPOF.
- Especifique el número de copias. Utilice los botones ▲ o ▼ para aumentar o reducir el número.
- 3. Presione el botón Func para activar o desactivar la marca de fecha.



4. Presione el botón ESTABLECER para guardar la configuración DPOF.

#### Para restablecer DPOF:

- 1. Seleccione Restaurar en el submenú DPOF. Aparecerá un mensaje de confirmación.

- 2. Seleccione Sí.
- 3. Presione el botón ESTABLECER para restablecer la configuración DPOF.

NOTA:
Puede especificar hasta 99 copias para DPOF. Si especifica 0 copias, la configuración DPOF de la imagen en cuestión se deshabilitará.

## PictBridge

La función PictBridge permite imprimir imágenes capturadas por la cámara sin conectar esta a su PC. Imprima imágenes directamente con una impresora compatible con PictBridge.

## Para activar PictBridge:

Conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge mediante el cable USB. Consulte la ilustración que se incluye a continuación.



## 7 Utilizar el menú de configuración

Puede obtener acceso al menú Configuración en los modos Grabación o Reproducción. El menú Configuración permite definir configuraciones generales de la cámara.

Para ir al menú Configuración:

- 1. Presione m para iniciar el menú Grabación/Reproducción.
- 3. Use los botones ▲ or ▼ para recorrer las distintas opciones de selección del menú.





- Cambie la configuración del submenú mediante el control de desplazamiento de 4 direcciones.
- Presione el botón ESTABLECER para guardar y aplicar la configuración.

## Necesita Ayuda con su camara digital?

Llame nuestro número gratis del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

#### Establecer sonidos

Use el menú Sonidos para controlar los sonidos producidos por la cámara.

- 1. En el menú Configuración, seleccione Sonidos.
- 2. Ajuste la configuración del sonido.
- 3. Presione el botón ESTABLECER para aplicar los cambios.



Elemento	Configuración disponible	Descripción	
Inicio	Sonido 1, Sonido 2, Sonido 3 y Desactivado	Permite seleccionar el sonido de bienvenida que se emite cuando la cámara se enciende.	
Obturador	Activado y Desactivado	Habilita o deshabilita el sonido del obturador cuando se presiona el disparador. El sonido del obturador no está disponible cuando se graban películas o clips de voz.	
Operación	Activado y Desactivado	Habilita o deshabilita el sonido de operación.	
Volumen	0-4	Ajuste el volumen.	

## • Establecer el ahorro de energía


La función Ahorro de energía permite establecer un tiempo de inactividad después del cual la cámara activa automáticamente el modo de suspensión para ahorrar energía. Si el modo de suspensión permanece activado durante un minuto, la cámara se apagará.

Los valores disponibles son: 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos Y desconectado.

Esta función no está disponibles en las situaciones siquientes:

- Grabación de un archivo de película o audio
- Reproducción de una presentación de diapositivas o un archivo de película o audio.
- Uso del conector USB.




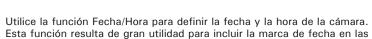

1. Presione los controles de desplazamiento para ajustar el valor de fecha y hora. Si mantiene presionad ▲ o ▼ , los valores numéricos cambiarán continuamente.



2. Presione el botón **ESTABLECER** para aplicar los cambios.

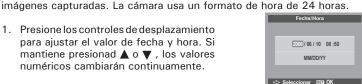

#### Establecer el idioma

El menú Idioma permite elegir el idioma del menú OSD.

- Utilice el control de desplazamiento para recorrer la lista y seleccionar el idioma que desea.
- Presione el botón ESTABLECER para confirmar la selección y aplicar la configuración.

Esta función permite seleccionar el método deasignación de números de archivo a las imágenes.

Los valores disponibles son:

- **Serie**. Asigna números consecutivos a los archivos aunque se cambie la carpeta.
- Resetear. Comienza desde 0001 cada vez que se cambie la carpeta.

Para comprender la estructura de carpetas y archivos de la cámara.

#### Establecer la salida de TV

Utilice la función Salida de TV para ajustar la señal de salida de vídeo conforme a las distintas configuraciones regionales. Si la salida de TV no está establecida correctamente, la imagen no se podrá mostrar correctamente en el televisor.

Los valores disponibles son:

- NTSC. NTSC. Aplicable en Japón, EE.UU., Canadá, Taiwán y otros países.
- PAL. Aplicable en Europa, Asia (excepto Taiwán), Oceanía y otros países.



Nederlands Português

Čestina

Magyar

Français

Español

Eco. energía

Fecha/Hora



## • Establecer el brillo de la pantalla LCD

Use la función Brillo del LCD para controla el brillo de la pantalla LCD. Los valores disponibles son:

- Frillo. Mejora el brillo de la pantalla LCD.
- S-Normal. Brillo normal para la pantalla LCD.



#### • Establecer el kit de memoria

Utilice esta función para administrar el contenido de la memoria interna o de la tarjeta de memoria.

Los valores disponibles son:

- Formatear. Seleccione esta opción para dar formato a la memoria que esté usando en ese momento.
- Copiar a tarj. Seleccione esta opción para copiar todos los archivos almacenados en la memoria interna a la tarjeta de memoria..



# NOTA:

- Si hay una tarjeta de memoria insertada en la ranura de memoria, la cámara guardará todos los archivos en dicha tarjeta automáticamente.
- Si no hay una tarjeta de memoria insertada o la memoria interna está vacía, la función Copiar a tarj. se deshabilitará.

## Restablecer todo

Utilice esta función para restablecer los valores predeterminados de fábrica para todas las configuraciones.

## 8 Instalación del software en el ordenador

#### Software suministrado con la cámara

#### El CD de software t1234 contiene el siguiente software:

## Driver de camera digital Polaroid

Este driver es solo para usuarios de Windows 98se, necesita instalar el driver de camara diginal usar la funcion de almacenamiento en Windows 98se.

## ArcSoft MediaImpression™:

Maneja sus medios de comunicación para usted, y le da las toneladas de diversión y modos apasionantes de crear y compartir proyectos que destacan su foto, vídeo, y archivos de música. La revisión, realce y añada efectos creativos a sus fotos. Cree sus propias películas o exposiciones de diapositivas de foto, completas con la banda sonora. ¡Cargue sus archivos fácilmente a YouTube ™! O compártalos por accesorios de correo electrónico simples o la impresión de foto popular.

#### Arcsoft Creaciones de impresion®

Una familia de diversión y el software es de fácil de proyecto de impresión que publica la creatividad de usted.

Las Creaciones de Impresión juntan los últimos usos de impresión de ArcSoft en una gran experiencia de usuario. Comenzando de la Plataforma de lanzamiento de Creaciones de Impresión, usted puede tener acceso a cualquiera de los grandes nuevos usos de impresión de ArcSoft incluyendo: Tarjeta de felicitación, Calendario de Foto, Página de Álbum y más. Los proyectos pueden ser imprimidos en casa o salvados como archivos de imagen para compartir con la familia y amigos por el correo electrónico o el web. Cada software único de proyecto de impresión viene embalado por un juego lleno de plantillas profesionalmente diseñadas y disposiciones para todas las ocasiones y en todas las clases de estilos. Usted puede personalizar los diseños con sus propios cuadros digitales y texto.

### Software de lectura de archivos .PDF Adobe® Acrobat® Reader™

Adobe® Acrobat® Reader™ le permite ver e imprimir archivos en formato Adobe Portable Document (PDF) en todas las principales plataformas informáticas, así como rellenar y enviar formularios Adobe PDF en línea.



- Por favor tenga acceso a http://www.arcsoft.com/para aprender más sobre el software ArcSoft.
- ArcSoft MediaImpression v PrintCreations no apova Windows 98se/Me.

#### Instalación del software

Para usuarios de Windows®:





#### NOTA:

- Si no sabe cómo instalar el software, lea antes el archivo "Read Me" (Léame) incluido en el CD.
- Windows 98SE necesita que se instale el controlador de la cámara digital para la función de almacenamiento masivo. Después de la instalación, antes de conectar la cámara al ordenador, reinícielo.
- Para Windows Me, 2000, XP y Vista no es necesario instalar el controlador.
   Conecte la cámara al ordenador para transferir o editar las fotos y los vídeos.
- Para obtener una mayor calidad en los gráficos y los sonidos mientras ve los vídeos en el ordenador, se recomienda instalar DirectX Versión 9.0 o superior.
   Para descargarlo, visite www.microsoft.com.
- Antes de comenzar, cierre el resto de las aplicaciones abiertas en su ordenador.
- 2. Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM.
- 3. Se iniciará automáticamente la pantalla CD User Interface (Interfaz de usuario del CD). Si la pantalla de instalación no aparece al cargar el CD, puede abrir el Explorador de Windows y hacer doble clic en "INSTALL-E.exe" en la carpeta del CD para iniciar la instalación.
- 4. Haga clic en cada uno de los botones de la interfaz de software y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



- Antes de comenzar, cierre el resto de las aplicaciones abiertas en su ordenador.
- 2. Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-Rom.
- 3. Haga doble clic en el icono de CD-ROM "Polaroid".
- 4. Instale el programa que aparece incluido.

## • Desinstalación del controlador de la Polaroid t1234

#### Para usuarios de Windows®

- En el Panel de control, abra Añadir o borrar programas y seleccione el programa "Polaroid Digital Camera". A continuación, pulse Añadir/ borrar.
- Cuando aparezca el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en "OK" para confirmar el borrado del controlador de la cámara.
- La desinstalación se lleva a cabo automáticamente. Una vez completada, reinicie el ordenador.

## Envío rápido y sencillo a YouTube™:

- 1. Instala el programa ArcSoft que se incluye en el CD-ROM.
- Descarga los ficheros de vídeo de tu cámara digital o de tu ordenador.
- 3. Abre el programa ArcSoft y elige «Video».
- Elige el vídeo que quieras enviar y pulsa el icono « Upload to YouTube».
- Introduce los datos de tu cuenta de YouTube. Si no tienes una, ve a www.youtube.com y date de alta una cuenta gratuita.

## 9 Realizar las conexiones

Puede conectar la cámara a los siguientes dispositivos:

- TV
- Equipo de sobremesa
- Impresora

#### Conectar la cámara a un televisor

Para conectar la cámara a un televisor:

- 1. Encienda la cámara.
- Establezca el televisor para que coincida con el formato de salida de vídeo del mismo. Consulte la sección "Establecer la salida de TV" en la página 79.
- Conecte el cable USB/AV 3 en 1 al puerto USB situado en la parte inferior de la cámara.
- Conecte el otro extremo del cable al puerto de entrada AV del televisor.
- El monitor LCD se quedará en negro y todas las fotografías y clips de vídeo se mostrarán en el televisor.



#### NOTA:

 Si el sistema operativo de su ordenador es Windows 98se, rogamos instale el driver de la cámara t1234 desde el CD que se adjunta en primer lugar.

### Conectar la cámara a su PC

Puede transferir fotografías y archivos de vídeo y audio a su PC.

- Conecte la cámara a su PC mediante el cable USB.
- 2. Encienda la cámara.
- Su PC detectará la conexión. La memoria interna y la tarjeta de memoria de la cámara aparecerán como unidades extraíbles en el administrador de archivos. Ninguna imagen se mostrará en la pantalla LCD.



NOTA:

También puede usar un lector de tarjetas para obtener acceso al contenido de la tarjeta de memoria de la cámara.

## Conectar la cámara a una impresora

Puede imprimir las fotografías directamente mediante una impresora compatible con PictBridge.

- 1. Encienda la cámara.
- 2. Establezca la configuración PictBridge.
- Conecte la cámara a la impresora mediante el cable USB.

Para obtener más detalles sobre cómo imprimir fotografías, consulte la sección "PictBridge" en la página 75.



For more details on how to print photos, see "PictBridge" on page 75.

## 10 Apéndice

## Información sobre los nombres de archivos y carpetas

La cámara crea automáticamente directorios específicos de carpetas en las tarjetas de memoria interna para organizar imágenes capturadas y archivos de vídeo y audio.

#### Estructura de las carpetas:

La cámara crea tres nombres de directorios:

- DICAM. En esta carpeta se almacenan todas las imágenes capturadas y los archivos de vídeo y audio, excepto los archivos grabados mediante el modo Subasta oYouTube.
- AUCT. En esta carpeta se guardan las imágenes capturadas mediante el modo Subasta.
- UTUBE. En esta carpeta se guardan los vídeos grabados mediante el modo YouTube.

```
■ INTERNAL (F)

■ DCIM

INTERNAL (F)

■ DCIM

INTERNAL (F)

■ DCIMOZAM

■ DCIMOZAM

■ DCIMOZAM

■ DCIMOZAM

■ DCIMOZAM

■ DCIMOZAM

■ 101DICAM

■ 102TUBE

■ DCIMOZAM

■ 103 AUCT

■ DCCIMOZ FG

■ DCCIMOZ FG
```

Los nombres de carpeta comienzan con un número de 3 dígitos comprendido entre 100 y 999 seguido de "DICAM", " AUCT" o " UTUBE". Cada carpeta puede contener hasta 9999 archivos. Si se guardan nuevos archivos, se creará una nueva carpeta automáticamente cuyo nombre será consecutivo al anterior.

## Asignación de nombre a los archivos

Los nombres de archivo comienzan con "DSCI" seguido de un número de 4 dígitos que se va incrementando secuencialmente. La numeración de los archivos comienza con 0001 cuando se crea una nueva carpeta. Si el número de carpeta más grande es 999 y el número de archivo más alto excede 9999, la cámara mostrará el mensaje de advertencia "Imposible crear carpeta". Si se produce esta situación, realice uno de los procedimientos siguientes:

- Restablezca el número de archivo. Consulte la sección "Establecer la numeración de archivos" en la página 79.
- Inserte una nueva tarjeta de memoria.

## MOTA:

No cambie los nombres de carpeta y archivo en la tarjeta de memoria mediante su PC. Si lo hace, es posible que la cámara no pueda reproducir los datos.

# 11 Solucionar problemas

Problema	Causa y/o acciones	
La cámara no se enciende.	La batería puede estar agotada. Cargue o reemplace las pilas.	
La cámara se apaga automáticamente.	Presione cualquier botón excepto el de encendido para encender la cámara.	
La pantalla LCD se muestra en blanco.	Presione cualquier botón excepto el de encendido para encender la pantalla LCD.	
El icono de pila descargada aparece en la pantalla LCD,tras lo cual la cámara se apaga.	La batería se ha agotado. Reemplácela o recárguela.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'No hay fotos'.	No hay archivos de imagen en la tarjeta de memoria. Es posible que el formato de los archivos de imagen no se admitan.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'No disponible para este archivo'.	La función solamente está disponible para tipos de archivo específicos. El formato de archivo no se admite.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'Memoria llena'.	La tarjeta de memoria está llena. Reemplace la tarjeta de memoria por una nueva o elimine imágenes que no necesite.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'Archivo proteg'.	Este archivo está bloqueado. Desbloquee el archivo. Consulte la sección "Proteger".	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'Tarjeta prot'.	La tarjeta de memoria está protegida. Retire la tarjeta y desplace el conmutador de protección contra escritura a su posición de desbloqueo.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'Error de formato'.	La tarjeta de memoria está protegida. Retire la tarjeta y desplace el conmutador de protección contra escritura a su posición de desbloqueo.	
La pantalla LCD muestra el mensaje 'Error de copia'.	La tarjeta de memoria está protegida. Retire la tarjeta y desplace el conmutador de protección contra escritura a su posición de desbloqueo. La tarjeta de memoria está llena. Reemplace la tarjeta o elimine archivos innecesarios.	
No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.	Se ha seleccionado un tipo de salida de televisión incorrecto. Establezca el tipo de salida de televisión correcto de forma que coincida con el sistema de televisión utilizado.	

## 12 Obtención de ayuda

Servicios online de Polaroid

Página web: http://www.polaroid.com
• Ayuda para el software ArcSoft

Para Estados Unidos

Para Latinoamérica

Centro de atención al cliente de ArcSoft HQ Correo electrónico:

(Fremont, CA 94538) latinsupport@arcsoftsupport.com Teléfono: 1-510-979-5599

Teléfono: 1-510-979-559 Fax: 1-510-440-7978

Correo electrónico: support@arcsoftsupport.com Página Web: http://www.arcsoft.com/en/support/

Para Europa Para China

Centro de atención al cliente de ArcSoft Europa Centro de atención al cliente de ArcSoft China (Irlanda) (Hangzhou)

Correo electrónico: eurosupport@arcsoft.com

Para Japón

Para Japón

Para Taiwán

Centro de atención al cliente de ArcSoft Japón Centro de atención al cliente de ArcSoft Taiwán

(Tokio) (Taiwán) Teléfono: +81-3-5795-1392 Teléfono: +886-(0) 2-2506-9355

Fax: +81-3-5795-1397 Fax: +88-6-(0) 2-2506-8922

Correo electrónico: support@arcsoft.com.tw

Página Web: http://www.arcsoft.jp Página Web: www.arcsoft.com.tw

Visite la página http://www.arcsoft.com si necesita asistencia técnica o listados de preguntas frecuentes.



®2008 by Polaroid All rights reserved

"Polaroid" y "Polaroid and Pixel" son marcas registradas de Polaroid Corporation, EE.UU.

# 13 Especificaciones

Sensor	CCD de 12 megapíxeles. Tamaño: 1/2.3	
Objetivo	Distancia focal: F = 6,3 - 18,9 mm, Zoom óptico 3x y zoom digital 5x	
Monitor LCD	LCD LTPS en color de 3,0"	
Intervalo de enfoque	Normal: 0,4 m - Infinito (todo el paso de zoom) Macro: 0,1m - 0,6 m (solamente en gran angular)	
Apertura	F = 3,1 - 5,6	
Obturador	Automático: 1 - 1/2000 segundos Modo manual: 15 - 1/2000 segundos Noche: 15 - 1/2000 segundos Fuegos artificiales: 2 segundos	
Formato de archivo	Imagen estática: formato compatible con EXIF 2.2 (compresión JPEG) Vídeo: AVI (MJPEG) Audio: WAV	
Resolución	Imagen: 12M (4000 X 3000), 3:2 (4000 X 2672), 8M (3264 X 2448), 5M (2592 X 1944), 3M (2048 X 1536), HD 16:9 (1920 x 1080), VGA (640 X 480)	
Modo de escena	Automático, Programa, Prioridad a la apertura, Prioridad al obturador, Exposición manual, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Contraluz, Detección de sonrisas, Niños, Escena nocturna, Fuegos artificiales, Nieve, Deportes, Fiesta, Vela, Retrato nocturno, Piel suave, Flujo de agua, Comida, Edificios, Texto, Subasta, Película y Grabación de voz	
Sensibilidad	Automática, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (solamente para de 3M o inferiores)	
Balance de blanco	Automático, Luz del día, Nublado, Bombilla, Fluorescente A, Fluorescente B y Personalizado	
Control de exposición	-2EV a + 2EV (pasos de 1/3 EV)	
Medición	Múltiple, Puntual, Ponderada en el centro	
Modo operativo	10 segundos, 2 segundos, Doble y Ráfaga	

Flash	Automático, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta, Siempre activado y Siempre desactivado	
Edición de fotografías	Blanco y negro, Sepia, Negativo, Mosaico, Rojo intenso, Verde intenso y Azul intenso	
Almacenamiento	Memoria interna de 32 MB con un tamaño real de 10 MB para almacenamiento masivo Tarjeta SD (tamaño máximo de 4 GB) Tarjeta SDHC (tamaño máximo de 8 GB)	
Sistema de TV	NTSC y PAL	
Batería	Batería de ion-litio	
Temperatura de funcionamiento	0° C - 40° C	
Humedad de funcionamiento	0% - 90%	
Micrófono	Integrado	
Altavoz	Integrado	
Dimensiones	95.5 X 58.5 X 18.9mm	
Peso	130g	

¿Preguntas? ¿Necesite una cierta ayuda?

Este manual debe ayudar a entender nuevo producto. Si usted tiene preguntas, llame nuestro número del servicio de cliente. Busque el relleno con este icono:



O visita www.polaroid.com

# • Configuración de la cámara por defecto

Modo de la cámara	Descripción	Por defecto
Modo imagen	Resolución de la imagen	12M
congelada	Calidad	Fina
	Medición	Multi
	Balance de blancos para imágenes	Automático
	ISO	Automático
	Exposición	
	0	Off
	Modo Unidad	Desconectado
	AEB	Desconectado
	Área AF	Amplia
	Lámpara AF	Automática
	Contraste	Normal
	Saturación	Normal
	Contraste	Normal
	Zoom digital	DESCONECTADO
	Sello de fecha	DESCONECTADO
	Revisión automática	Conectado
	Luz D Activa	Desconectado
Modo vídeo	Resolución de vídeo	640 x 480
	Medición	Multi
	Balance de blancos para vídeo clips	Automático

Modo configuración	Modo captura	Imagen congelada
	Revisión automática	Conectado
	Ahorro de energía	1 minuto
	Fecha y hora	AA/MM/DD
	Idioma	Español
	N° de archivo	Serie
	Salida de TV	NTSC
	Brillo de LCD	Normal
	Guardar LCD	Conectado
	Juego de memoria	Formato
	Reiniciar todo	Cancelar
Modo reproducción	Proteger	Único
	Proyección de diapositivas	Iniciar



## NOTA:

El idioma por defecto para la pantalla LCD puede variar con los diferentes destinos de envío.

## Need help with your digital camera?

Call our customer service help number. Look for the insert with this icon:



Or visit www.polaroid.com.

# **GET TO THE FUN FASTER™**

More fun is just a click away!



ES 0216

Nº de serie.: OMT1234ES001